



2024
**NOTICE DE
MONTAGE**




AMENAGEMENT

WWW.EXTERIEUR-ALU.FR

OUTILS



Peu d'outils vous seront nécessaires




AMENAGEMENT

WWW.EXTERIEUR-ALU.FR



1 Positionner le kit avec la cale de 7 mm

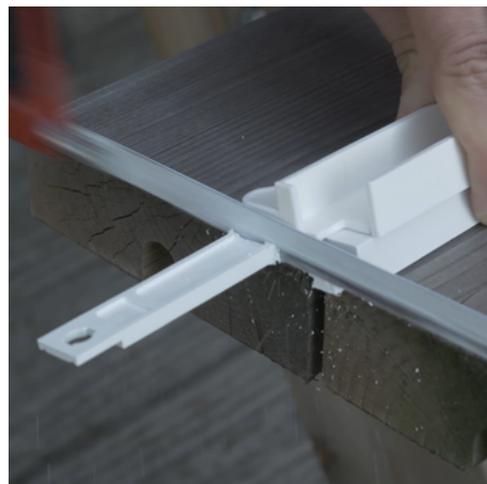


2 Couper l'extrémité de la tringle



3 Fixer le kit sur la structure




4 Laisser la dernière vis libre pour installer le 2e kit

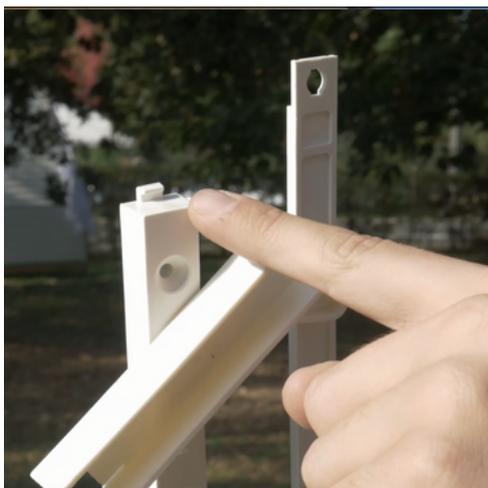

5

Les kits ont un embout mâle et femelle

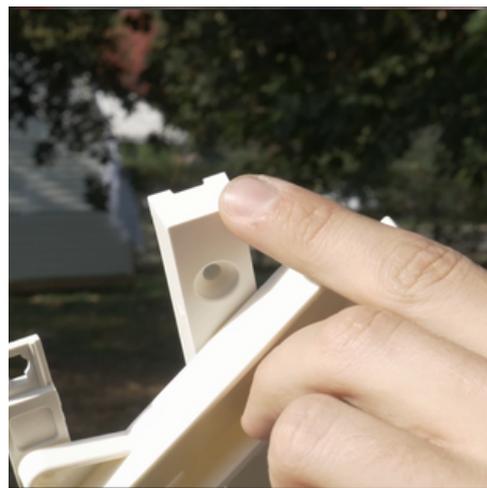

6

Pour les fixer dans l'axe du précédent



7

Fixer le 2e kit dans l'axe du 1er



8

Visser



9

Installer le loquet de verrouillage



10

Superposer les 2 extrémités des kits pour installer le loquet



11

Reproduire les mêmes opérations pour les kits sur le poteaux opposé



12

Installer le joint sur les lames



13 Faire glisser le joint dans la fente de la lame



14 Couper l'extrémité du joint



15 Installer les lames sur la structure